

Аппарат для массажа

Модель FC3002



Инструкция по применению





СОДЕРЖАНИЕ

01	Технические характеристики ---	1
02	Назначение -----	2
03	Комплектность -----	2
04	Эксплуатация -----	3
05	Использование -----	4
06	Меры предосторожности -----	5
07	Возможные неисправности -----	5
08	Обслуживание и хранение -----	6
09	Гарантия -----	6

Благодарим за приобретение аппарата для массажа тела FC3002. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием.

Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное оборудование не является медицинским изделием, предназначено для домашнего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП:** Электрический прибор вибромассажный бытового назначения: Аппарат для массажа тела многофункциональный
- **МОДЕЛЬ:** FC3002
- **НАПРЯЖЕНИЕ:** 5В, постоянный ток не более 500mA
- **МОЩНОСТЬ:** 5Вт; **СРОК СЛУЖБЫ:** 5 ЛЕТ
- **МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 08.2019

Продукция соответствует Техническим регламентам Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



НАЗНАЧЕНИЕ


Данный аппарат является высокотехнологичным массажёром для глаз. Он полностью управляет микропроцессором во время массажа. Давление воздуха во время массажа глаз подбирается персонально интеллектуальной регулировкой. Массажное и тепловое воздействие, а также вибрация, оказываемое аппаратом способствует улучшению кровообращения и микроциркуляции в области глаз, снятию напряженности, и расслаблению мышц вокруг глаз.

Рекомендуется применять людям:

- работающим за компьютером;
- дизайнерам;
- водителям;
- учащимся;
- тем, кто проводит много времени у ТВ.

При наличии хронических заболеваний или острых болезненных состояний перед использованием изделия рекомендуется проконсультироваться с врачом. Аппарат для массажа тела многофункциональный FC3002 не является медицинским изделием и не предназначен для лечения и профилактики заболеваний.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

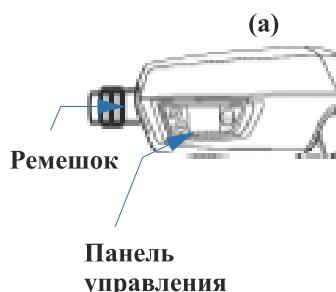

(b)



(c)



- а. Массажер.
- б. Зарядное устройство.
- с. USB-кабель



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА

Если при нажатии кнопки (1) индикатор зарядки (6) горит красным светом (см. рисунок на стр.4 в разделе «Использование»), аккумулятор разряжен и нужно зарядить аккумулятор перед использованием аппарата (см. ниже раздел «Зарядка»).

Если индикатор зарядки (6) горит постоянным синим светом, батарея заряжена и можно использовать аппарат по назначению.

Используйте аппарат после полной зарядки.

ЗАРЯДКА

Откройте крышку разъёма питания (находится на левой стороне аппарата ниже логотипа), подсоедините штекер USB-кабеля в разъем аппарата и противоположный штекер USB-кабеля в зарядное устройство. После подключите зарядное устройство в розетку.

Индикатор будет мигать синим светом во время зарядки.

Время зарядки - 4 часа.

Внимание: Во время зарядки панель управления не работает.



ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ

Подсоедините выключенный аппарат через USB-кабель к компьютеру вместо зарядного устройства.

Нажмите кнопку включения аппарата на 2 секунды. После автоопределения аппарата компьютером, Вы можете скачивать на аппарат музыку в формате MP3 или удалять её.



Аппарат автоматически отключается через 15 минут работы, если желаете продолжить использование, снова включите его кнопкой питания.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1.Переключение питания/Кнопка режима
- 2.Индикатор давления воздуха
- 3.Индикатор нагрева
- 4.Индикатор вибрации
- 5.Кнопка управления музыкой
- 6.Индикатор зарядки
- 7.Кнопка остановки/проигрывания мелодии
- 8.Индикатор мелодии
- 9.Кнопка громкости



УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ

- Музыка начинает играть при включении аппарата.
- Короткое нажатие на кнопку 5 переключает на предыдущую мелодию и т.д.
- Короткое нажатие на кнопку 9 регулирует громкость проигрывания мелодии.
- Долгое нажатие на кнопку 5 включает и останавливает проигрывание мелодии.
- Долгое нажатие на кнопку 9 повышает громкость.
- Одновременное короткое нажатие на кнопки 5 и 9 ставит музыку на паузу.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ АППАРАТА

- Нажав на кнопку переключения питания/режима в течение 2-х секунд, аппарат начнет работать в Режиме 1.

Режим 1: акупрессура+нагрев

- Короткими нажатиями на кнопку переключения питания/режима можно выбирать другие режимы:

Режим 2: акупрессура+вибрация

Режим 3: акупрессура+нагрев+вибрация

Режим 4: акупрессура

Режим 5: нагрев

(Нагрев установлен на постоянную температуру ~ +45°C).

- Нажав на кнопку переключения питания/режима в течение 2-х секунд, аппарат выключится.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте аппарат для детей или около детей только под пристальным наблюдением.
- Пожалуйста, остановите использование аппарата и проконсультируйтесь с врачом в случае дискомфорта при использовании.
- Никогда не пользуйтесь сломанным аппаратом или с повреждёнными шнуром, зарядным устройством и разъёмом.
- Пожалуйста, не используйте и не храните аппарат во влажных помещениях.
- Никогда не заряжайте аппарат, если он или зарядное устройство намокли.
- Никогда не используйте аппарат одновременно с другим массажным оборудованием.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Аппарат не работает.

Возможная причина: не нажата кнопка питания.

Решение: нажмите кнопку питания.

Возможная причина: разрядилась батарея.

Решение: зарядите батарею.

Возможная причина: истекло время работы по умолчанию (15 минут).

Решение: включите аппарат повторно.

Аппарат не заряжается.

Возможная причина: штекер подключен неправильно.

Решение: подключите штекер правильно.

Индикатор светится тускло, мигает или давление воздуха слишком слабое.

Возможная причина: батарея недостаточно заряжена.

Решение: зарядите батарею.

Если выше указанные решения не устранили неисправность аппарата, обратитесь в сервисный центр service@llotus.ru или к продавцу у которого приобрели аппарат.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке массажера или силового кабеля.
2. Не роняйте аппарат и не кладите на него тяжелые предметы.
3. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой аппарата.
4. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки аппарата.
5. Храните аппарат в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
6. Не оставляйте аппарат под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
7. Не подключайте или отключайте аппарат от розетки мокрыми руками, это может привести к удару электрическим током или выходу массажера из строя.

ГАРАНТИЯ

Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю.

В случае возникновения неисправностей обратитесь в сервисный центр service@llotus.ru или к продавцу, у которого Вы приобрели данное оборудование.

Наименование		ПРОДАВЕЦ:
Серийный номер модели		
Покупатель		ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		Гарантийный период 1 год с момента передачи покупателю.

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

/

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Изготовитель: Нингбо Инохат Импорт и Экспорт Ко.Лтд.

Офис 301, 3/Ф, билдинг Д, Линия 655 Кимин Роуд, Инжоу дистрикт, Нингбо, Жеджанг, Китай.
Страна изготовитель Китай.

Импортер: ООО «Лотос», 119602, Москва, ул. Академика Анохина д38к1, этаж 1, помещение II, комната 8К. Эп.почта: info@llotus.ru, интернет сайт: www.llotus.ru.