

Прибор мягкой теплоты



ТЕПЛОВОЙ КОВРИК

Модель CGN-1000-3D

Инструкция по применению



EAC



СОДЕРЖАНИЕ

01	Технические характеристики ---	1
02	Вступление -----	2
03	Комплектность -----	3
04	Особенности -----	3
05	Назначение -----	4
06	Использование -----	4
07	Внимание -----	5
08	Меры предосторожности -----	5
09	Ограничения -----	5
10	Обслуживание и хранение -----	6
11	Гарантия -----	6

Благодарим за приобретение Теплого коврика (Прибора мягкой теплоты) CGN-1000-3D. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием.
Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное оборудование не является медицинским изделием, предназначено для домашнего использования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **НАИМЕНОВАНИЕ И ТИП:** Прибор электрический бытового назначения для обогрева тела с маркировкой "MHS": тепловой коврик (прибор мягкой теплоты)
- **МОДЕЛЬ:** CGN-1000-3D; **ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ:** +30°C - +75°C +\ -5°C
- **НАПРЯЖЕНИЕ:** 220 В; **МОЩНОСТЬ:** 120 Вт;
- **ГАБАРИТЫ:** 1480x660x20мм; **ВЕС НЕТТО:** 8,5 КГ;
- **СРОК СЛУЖБЫ:** 5 ЛЕТ; **МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 12.2023.


Продукция соответствует Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Техническому регламенту ЕАЭС ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".



ВСТУПЛЕНИЕ

Спектр биологического воздействия.

Научно доказано, что в Природе спектр 4~16 микрон является необычайно важным для существования и роста человека и всех живых организмов, поэтому этот спектр называется «лучи жизни», «жизненной энергией» и т.д. Человеческое тело само по себе является источником излучения биологического спектра, испуская 5~25 микронов, таким образом, тело способно поглощать данный спектр излучения, при этом спектр 4~16 микронов наилучшим образом поглощается человеческим телом. Биогенетический слой испускает спектр 3,6~16 микронов, его частота резонирует с движущейся частотой молекул воды между клетками и атомами. Когда этот спектр облучает тело, начинается процесс поглощения, передачи и отражения, который ученые называют «биорезонанс». Поглощение подобной энергии приводит к ощущению жара, после чего активируются молекулы воды, усиливается синтез жизненно важных ферментов и активируются протеины, укрепляя иммунитет и усиливая регенерирующие свойства клеток, ускоряя микроциркуляцию крови, восполняя запасы ферментов и питательных веществ, а поскольку спектр позволяет многочисленным полезным микроэлементам быстрее проникать в тело, то совокупность всех вышеуказанных факторов способна оказывать положительное воздействие на весь организм.

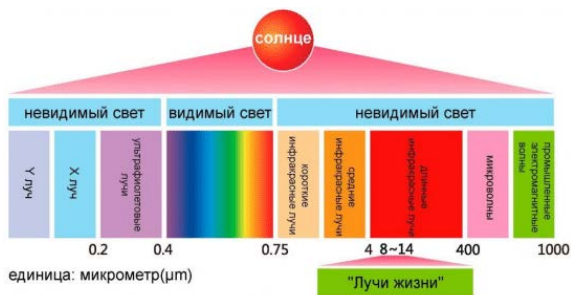

Нефрит. В Китае об этом камне говорят так: «Человек питает нефрит, нефрит питает человека». Нефрит является редким природным богатством, и его полезные свойства были известны людям еще в древности. В крупных трудах традиционной китайской методики прописаны следующие свойства нефрита: устраняет жжение в желудке, беспокойные состояния, утоляет жажду, облегчает дыхание, укрепляет структуру волос, питает внутренние органы, увлажняет связки и укрепляет кости, улучшает общее самочувствие, полезен для кровеносных сосудов, улучшает зрение и слух.

Согласно современным технологическим данным нефрит содержит множество природных элементов, обладающих полезными свойствами для человека, такие как цинк, железо, медь, марганец, магний, селен, хром, титан, кальций, калий, натрий и т.д. Согласно исследованиям нефрит благоприятно влияет на восстановление микроэлементов организма и уравниванию энергии Ци.

Турмалиновая керамика – это сплав турмалина, германия, эльвана и вулканических пород.

- Турмалин это единственный кристалл, из всех существующих в природе минералов, который имеет постоянное электрическое поле - это доказано современными научными исследованиями. На его поверхности создается постоянный микроток, мощностью 0,06 мА, что соответствует, мощности протекающего в человеческом организме слабого тока, при правильном балансе отрицательных и положительных ионов.

- Германий – это микроэлемент, который принимает участие во многих процессах человеческого организма.

- Эльван – минерал, который содержит множество микроэлементов, является источником длинноволновых инфракрасных лучей.

- Вулканические породы - их способность длительное время сохранять органическое тепло, является основным достоинством, что дает возможность получить максимальный эффект при прогревании.



Инфракрасные лучи, длиной 14-15 микрон способствуют расширению лимфатических и кровеносных капилляров, ускорению процесса обмена веществ, активизации работы клеток организма, а выделяемые отрицательные ионы, восстанавливают баланс внешней среды.

Турмалиниевая керамика положительно влияет на сон и иммунную систему.

Анионы (отрицательные ионы) - в изобилии присутствуют в лесах, на побережье или в горных долинах - в местах, где много свежего воздуха, поэтому люди, страдающие хроническими заболеваниями, направляются в такие места на санаторное лечение. Научно доказано, что анионы очищают кровь, активизируют клетки, укрепляют иммунитет, успокаивают нервную систему и т.д. Напротив, места, где много положительных ионов, такие как оживленные крупные города могут ослабить иммунитет и стать причиной многих хронических заболеваний.

Шарики из турмалиновой керамики при нагревании испускают огромное количество анионов, способствуя хорошему сну и поддержанию здоровья.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тепловой коврик (прибор мягкой теплоты).
2. Пульт управления с кабелем подключения.
3. Сумка для переноски и хранения.
4. Инструкция.



ОСОБЕННОСТИ

1. Прочный, элегантный материал.
2. Ячейки прочно удерживают нефрит и турманий.
3. Возможность использования обеих сторон изделия для обогрева тела.
4. В качестве источника длинноволнового инфракрасного тепла служат 144 медальона из нефрита, 72 медальона из турмалиновой керамики с одной стороны и мелкие шарики турмалиновой керамики в ячейках с другой стороны.
5. При нагревании - нефрит испускает полезную био-энергию.
6. При нагревании - мелкие шарики из турмалиновой керамики испускают дальнее ИК излучение и анионы.
7. У теплового коврика имеется электрический нагреватель, обеспечивающий подогрев с обеих сторон.
8. Встроенная медная сетка защищает от вредного электромагнитного излучения.
9. Алюминиевая фольга высокого класса, которая равномерно отражает тепловую энергию по поверхности, защищает от вредного электромагнитного излучения и препятствует его проникновению.
10. Тканевая защита с обеих сторон обеспечивает нужный уровень жесткости и толщины.



11. Медная сетка с обеих сторон эффективно блокирует подземные электромагнитные волны.
12. Тепловой предохранитель выдерживает температуру в $+180^{\circ}\text{C}$, повышает безопасность.
13. Для большей безопасности Тепловой коврик имеет двойную защиту от перегрева.
14. Точнейший механизм регулировки позволяет настраивать температуру, близкую к температуре тела.
15. Двойной металлический сенсорный предохранитель обнаруживает перегрев, что увеличивает безопасность использования.
16. Нижний слой нагревающей основы позволяет избежать перекрутки нагревательного кабеля.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное изделие является электробытовым устройством, предназначенным для обогрева тела в домашних условиях.

Оборудование может способствовать:

1. Усилению кровообращения;
2. Улучшению качества сна;
3. Поддержанию иммунитета;
4. Расслаблению и снятию усталости;
5. Выведению шлаков и токсинов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Выньте Тепловой коврик из чехла, разверните и положите одной или другой стороной на ровную поверхность.
2. Изделием можно пользоваться на кровати, диване и полу.
3. Подключите пульт управления к изделию и к эл.розетке 220В. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, на экране пульта управления появится текущая температура. Установите желаемую температуру с помощью пульта управления для нагрева изделия.
4. Через несколько минут Тепловой коврик нагреется и вы можете им пользоваться.
5. Размер Теплого коврика позволяет использовать в положении лежа или сидя в удобной позе. Возможно использовать его лежа сверху для прогрева грудной клетки, области живота и верхней части ног.
6. Для теплового воздействия на биологически активные точки на спине, положите Тепловой коврик на чистую ровную поверхность вверх нефритовыми медальонами и медальонами из турмалиновой керамики, лягте на изделие и регулируйте температуру по самочувствию.
7. Будьте осторожны при использовании изделия на температурах $+55^{\circ}\text{C}$ - $+75^{\circ}\text{C}$, возможны ожоги.
8. Используйте изделие в одежде из хлопчатобумажной ткани во избежание ожогов.
9. При использовании Теплого коврика на низких температурах ($+35^{\circ}\text{C}$ - $+45^{\circ}\text{C}$) на нем можно спать всю ночь.



ВНИМАНИЕ

1. Оборудование не является медицинским изделием и не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором, предназначенным для обогрева тела.
 2. Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого.
 3. При наличии хронических заболеваний или острого болезненного состояния, перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
 4. Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая:
 - если изделие повреждено или внутрь изделия попала вода;
 - если поврежден пульт управления, сетевой шнур или эл.вилка;
 - если на пульте управления высвечивается E2 (поврежден температурный датчик) или 88 (обрыв нагревательного элемента внутри прибора мягкой теплоты);
 - если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.
- Выключите питание. Извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром или с продавцом для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению.
2. При появлении статического электричества, немедленно отключите изделие и проверьте, подключен ли заземляющий провод.
3. Регулярно проверяйте состояние изделия. Если изделие повреждено, свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр.
4. Используйте пульт управления, предназначенный только для этого изделия.
5. Не используйте изделие во влажном помещении. Не мойте изделие, используйте сухие салфетки для чистки.
6. Держите вдали от легковоспламеняющихся предметов.
7. Подключайте изделие к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220В).
8. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
9. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при использовании изделия. Установливая температуру не более +45°C во избежание ожогов.
10. В случае погрешности в работе немедленно отключите изделие.
11. Не пользуйтесь изделием, если оно намокло.
12. Во время использования изделия дети должны находиться под присмотром взрослых, температура должна быть настроена не более +45°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется использовать оборудование при:

- ⊙ Острых заболеваний;
- ⊙ Злокачественных опухолях;
- ⊙ Высокой температуре;
- ⊙ Потере чувствительности;
- ⊙ Воспалении на участках кожи, где используется изделие.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке изделия или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки изделия.
4. Храните изделие в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Во избежание удара электрическим током или выхода изделия из строя, не подключайте или отключайте изделие влажными руками.
7. Не кладите на изделие тяжелые предметы.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с момента передачи товара покупателю. Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю.

В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу, у которого Вы приобрели данное оборудование.

Наименование		ПРОДАВЕЦ:
Серийный номер модели		
Покупатель		
Адрес		Юр.АДРЕС:
Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 1 год с момента передачи покупателю.

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Изготовитель: ЗЕДЖАНГ МЕДИЦИНС & ХЭЛС ПРОДАКТС И/Э КО., ЛТД. ЗМС БИЛДИНГ, 101-2, Н.ЖОНГШАН РОУД, ХАНЖУ, 310003, КИТАЙ. Тел.: +8657128935872.

Страна изготовитель: Китай.

Импортер: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, www.llotus.ru
эл.почта: info@llotus.ru



www.llotus.ru