

Прибор мягкой теплоты



ТЕПЛОЙ КОВРИК


Модель CGN-120-2AB

Инструкция по применению



ТУРМАНИЕВАЯ

КЕРАМИКА



EAC



СОДЕРЖАНИЕ

01	Технические характеристики ---	1
02	Вступление -----	2
03	Описание изделия -----	3
04	Эксплуатация -----	3
05	Назначение -----	4
06	Внимание -----	5
07	Меры Предосторожности -----	5
08	Ограничения -----	5
09	Обслуживание и хранение -----	6
10	Гарантия -----	6

Благодарим за приобретение Теплового коврика (Прибора мягкой теплоты) CGN-120-2AB. Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием.

Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное изделие не является медицинским, предназначено для домашнего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **НАИМЕНОВАНИЕ и ТИП:** Прибор электрический бытового назначения для обогрева тела MNS: Тепловой коврик (Прибор мягкой теплоты)
- **МОДЕЛЬ:** CGN-120-2AB; **СРОК СЛУЖБЫ:** 5 лет
- **НАПРЯЖЕНИЕ:** 220В; **МОЩНОСТЬ:** 45Вт; **ВЕС НЕТТО:** 3,5 Кг
- **ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ:** +20°C - +70°C +/-5°C
- **ГАБАРИТЫ:** 450x450x15мм
- **МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 09.2016

Продукция соответствует Техническим регламентам Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".




ВСТУПЛЕНИЕ

Спектр биологического воздействия.

Научно доказано, что в Природе спектр 4~16 микрон является необычайно важным для существования и роста человека и всех живых организмов, поэтому этот спектр называется «лучи жизни», «жизненной энергией» и т.д. Человеческое тело само по себе является источником излучения биологического спектра, испуская 5~25 микронов, таким образом, тело способно поглощать данный спектр излучения, при этом спектр 4~16 микронов наилучшим образом поглощается человеческим телом. Биогенетический слой испускает спектр 3,6~16 микронов, его частота резонирует с движущейся частотой молекул воды между клетками и атомами. Когда этот спектр облучает тело, начинается процесс поглощения, передачи и отражения, который ученые называют «биорезонанс». Поглощение подобной энергии приводит к ощущению жара, после чего активируются молекулы воды, усиливается синтез жизненно важных ферментов и активируются протеины, укрепляется иммунитет и усиливая регенерирующие свойства клеток, ускоряя микроциркуляцию крови, восполняя запасы ферментов и питательных веществ, а поскольку спектр позволяет многочисленным полезным микроэлементам быстрее проникать в тело, то совокупность всех вышеуказанных факторов способна оказывать положительное воздействие на весь организм.

Длинноволновые инфракрасные лучи проникают до 13 см в тело человека. Эти лучи проникают не только в кожу и мышечную ткань, но и в более глубокие ткани такие как лимфатические железы, кровеносные сосуды, нервы и клетки внутренних органов.

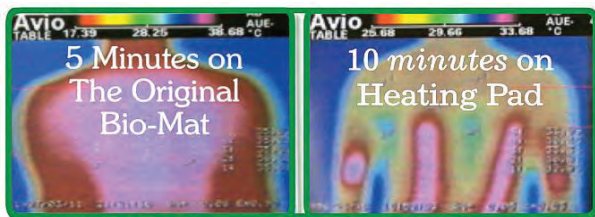

- Турманиевая керамика – это сплав турмалина, германия, эльвана и вулканических пород.
- Турмалин это единственный кристалл, из всех существующих в природе минералов, который имеет постоянное электрическое поле - это доказано современными научными исследованиями. На его поверхности создается постоянный микроток, мощностью 0,06 mA, что соответствует, мощности протекающего в человеческом организме слабого тока, при правильном балансе отрицательных и положительных ионов.
 - Германий – это микроэлемент, который принимает участие во многих процессах человеческого организма.
 - Эльван – минерал, который содержит множество микроэлементов, является источником длинноволновых инфракрасных лучей.
 - Вулканические породы - их способность длительное время сохранять органическое тепло, является основным достоинством, что дает возможность получить максимальный эффект при прогревании.



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность:

1. Тепловой коврик (Прибор мягкой теплоты)
2. Пульт управления
3. Чехол
4. Инструкция



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Выньте тепловой коврик из чехла.
2. Изделием можно пользоваться в кресле, на полу, софе или кровати сидя или лежа в любой позе.
3. Подключите Пульт управления к изделию к эл.розетке 220В. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, на экране появится текущая температура и загорится красный индикатор справа от цифрового экрана. Установите желаемую температуру (+20°C - +70°C) регулятором температуры на ПУ и сядьте или лягте на тепловой коврик.



4. Эргономичный дизайн позволяет использовать изделие как лежа так и сидя на нем в кресле.
5. Будьте осторожны при использовании изделия на температурах $+55^{\circ}\text{C}$ - $+70^{\circ}\text{C}$, возможны ожоги.
6. Используйте изделие в одежде из хлопчатобумажной ткани во избежание ожогов.
9. После использования, нажмите кнопку Вкл/Выкл и отключите Тепловой коврик от эл.сети.

НАЗНАЧЕНИЕ

Тепловой коврик предназначен для обогрева области нижнего таза. Рекомендовано использовать изделие при комфортном температурном режиме.

1. Тепловой коврик способствует усилению кровообращения.

Длинноволновые инфракрасные волны повышают температуру тела, способствуя расширению кровеносных сосудов.

2. Тепловой коврик способствует поддержанию иммунитета.

Повышение температуры тела с помощью BioMata способствует активизации иммунитета.

3. Тепловой коврик способствует снятию мышечных болей.

Согревание способствует снятию спазма и напряжения мышц, что может помочь облегчить боль в мышцах бедер и ягодиц.

4. Тепловой коврик может помочь снизить вес.

Применение изделия при температурном режиме от $+55^{\circ}\text{C}$ - $+70^{\circ}\text{C}$ способствует усилению потоотделения, что способствует похудению.

5. Тепловой коврик способствует снижению стресса и усталости.

Приятное тепло способствует расслаблению, может помочь успокоить нервы и расслабить уставшие мышцы. Конечным результатом может стать снижение стресса и прилив сил.

6. Тепловой коврик способствует выведению токсинов.

Прогревание тела с помощью изделия способствует стимулированию потовых желез и усилению потоотделения, которое может помочь выведению шлаков, токсинов и детоксикации организма.



ВНИМАНИЕ

1. Оборудование не является медицинским изделием и не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором, предназначенным для обогрева тела.
2. Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого.
3. При наличии хронических заболеваний или острого болезненного состояния, перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
4. Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая.
 - Выключите питание;
 - Извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром service@llotus.ru или с продавцом для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.
5. Если изделие повреждено или внутрь изделия попала вода.
6. Если поврежден Пульт управления (далее-ПУ) - на ПУ высветится ошибка E3.
7. Если поврежден сетевой шнур ПУ, нагревательный элемент или штекер подключения (проверьте подключение ПУ) - на ПУ высветится ошибка E2.
8. Если произошло короткое замыкание - на ПУ высветится ошибка E1.
9. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению.
2. При появлении статического электричества, немедленно отключите изделие и проверьте, подключен ли заземляющий провод.
3. Регулярно проверяйте состояние изделия. Если изделие повреждено, свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр.
4. Используйте Пульт управления, предназначенный только для этого изделия.
5. Не используйте изделие во влажном помещении. Не мойте изделие, используйте сухие салфетки для чистки.
6. Держите вдали от легковоспламеняющихся предметов.
7. Подключайте изделие к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220В).
8. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
9. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при пользовании изделием. Устанавливайте температуру не более +45°C во избежание ожогов.
10. В случае погрешности в работе немедленно отключите изделие.
11. Не пользуйтесь изделием, если оно намокло.
12. Во время использования изделия дети должны находиться под присмотром взрослых, температура должна быть настроена не более +45°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется использовать оборудование при:

- Острых заболеваниях;
- Потере чувствительности;
- Злокачественных опухолях;
- Воспалении на участках кожи,
- Высокой температуре;
- где используется изделие.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Используйте только сухую ткань при чистке изделия или силового кабеля.
2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки изделия.
4. Храните изделие в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
6. Во избежании удара электрическим током или выхода изделия из строя, не подключайте и не отключайте изделие влажными руками.
7. Не кладите на изделие тяжелые предметы.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с момента передачи товара покупателю. Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю. В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр service@l Lotus.ru или к продавцу, у которого Вы приобрели данное оборудование.

Наименование		ПРОДАВЕЦ:
Серийный номер модели		
Покупатель		Юр. адрес:
Адрес		
Телефон		
Дата покупки		ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД: 1 год с момента передачи покупателю.

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
3. Механические повреждения.
4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Изготовитель: ЗЕДЖАНГ МЕДИЦИНС & ХЭЛС ПРОДАКТС И/Э КО., ЛТД. ЗМС БИЛДИНГ, 101-2, Н.ЖОНГШАН РОУД, ХАНЖУ, 310003, КИТАЙ. Тел.: +8657128935872.

Страна изготовитель: Китай.

Импортер: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, д.38 корп.1, эт.1, пом.11, комн. 8К,

www.l Lotus.ru, эл.почта: info@l Lotus.ru