Прибор мягкой теплоты



ПОДУШКА Модель CGN-110P

Инструкция по применению



ТУРМАНИЕВАЯ КЕРАМИКА













СОДЕРЖАНИЕ

01	Технические характеристики ′
02	Вступление 2
03	Описание изделия 3
04	Эксплуатация
05	Назначение 4
06	Внимание 5
07	Меры Предосторожности 5
08	Ограничения 6
09	Обслуживание и хранение 6
10	Горонтия 6

Благодарим за приобретение Прибора мягкой теплоты, подушки CGN-110P (далее "Турманиевый валик Термо Релакс"). Внимательно читайте инструкцию по применению перед использованием. Внимание: компания оставляет за собой право по внесению изменений в инструкцию без уведомления потребителя. Данное оборудование не является медицинским изделием, предназначено для домашнего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- НАИМЕНОВАНИЕ и ТИП: Электрический бытовой прибор мягкой теплоты: подушка.
- МОДЕЛЬ: CGN-110P; CPOK СЛУЖБЫ: 5 лет; BEC HETTO: 1,3 Кг
- НАПРЯЖЕНИЕ: AC220B/50Гц; DC24B/2,5A; МОЩНОСТЬ: 45Вт;
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ: +20°C +55°C +/-5°C
- ГАБАРИТЫ: 420x140x70мм
- МЕСЯЦ И ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 08.2016

Продукция соответствует Техническим регламентам Евразийского экономического союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".



Спектр биологического воздействия.

Научно доказано, что в Природе спектр 4~16 микрон является необычайно важным для существования и роста человека и всех живых организмов, поэтому этот спектр называется «лучи жизни», «жизненной энергией» и т.д. Человеческое тело само по себе является источником излучения биологического спектра, испуская 5~25 микронов, таким образом, тело способно поглощать данный спектр излучения, при этом спектр $4^{\sim}16$ микронов наилучшим образом поглощается человеческим телом. Биогенетический слой испускает спектр $3,6^{\sim}16$ микронов, его частота резонирует с движущейся частотой молекул воды между клетками и атомами. Когда этот спектр облучает тело, начинается процесс поглощения, передачи и отражения, который ученые называют «биорезонанс». Поглощение подобной энергии приводит к ощущению жара, после чего активируются молекулы воды, усиливается синтез жизненно важных ферментов и активируются протеины, укрепляя иммунитет и усиливая регенерирующие свойства клеток, ускоряя микроциркуляцию крови, восполняя запасы ферментов и питательных веществ, а поскольку спектр позволяет многочисленным полезным микроэлементам быстрее проникать в тело, то совокупность всех вышеуказанных фактров способна оказывать положительное воздействие на весь организм.

Длинноволновые инфракрасные лучи проникают до 13 см в тело человека. Эти лучи проникают не только в кожу и мышечную ткань, но и в более глубокие ткани такие как лимфатические железы, кровеносные сосуды, нервы и клетки внутренних органов.

Турманиевая керамика — это сплав турмалина, германия, эльвана и вулканических пород. - Турмалин это единственный кристалл, из всех существующих в природе минералов, который имеет постоянное электрическое поле - это доказано современными научными исследованиями. На его поверхности создается постоянный микроток, мощностью 0,06 mA, что соответствует, мощности протекающего в человеческом организме слабого тока, при правильном балансе отрицательных и положительных ионов.

- Германий это микроэлемент, который принимает участие во многих процессах человеческого организма.
- Эльван минерал, который содержит множество микроэлементов, является источником длинноволновых инфракрасных лучей.
- Вулканические породы их способность длительное время сохранять органическое тепло, является основным достоинством, что дает возможность получить максимальный эффект при прогревании.


ЭМС - электро-мышечная стимуляция за счет низкочастотных импульсов производит стимуляцию мышц в зоне воздействия и способствует расслаблению мышц, снятию напряжения и уменьшению болевых ощущений



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплектность:

- 1. Подушка (прибор мягкой теплоты) с пультом управления (ПУ).
- 2. Блок питания с кабелем подключения.
- 3. Чехол.
- 4. Инструкция.

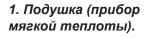



2. Блок питания.

3. Чехол.



4. Инструкция.



Пульт управления:

- 1. Дисплей.
- 2. Индикатор температуры.
- 3. Индикатор программ.
- 4. Индикатор интенсивности ЭМС.
- 5. Индикатор времени работы изделия.
- 6. М кнопка выбора функции.
- 7. +/- кнопки увеличения и уменьшения.
- 8. Кнопка Вкл/Выкл питания.

3 2 0 0 0 0 8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Подключите блок питания к пульту управления на изделии (далее ПУ) и к розетке АС 220В. На дисплее ПУ высветится "OFF".
- 2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл и на ПУ начнет светиться индикатор температуры (крайний левый), а на дисплее ПУ начнет мигать цифра 40 это температура установленная по умолчанию. В течение мигания цифры на дисплее ПУ, вы можете установить температуру кнопками +/-от +25°C до +55°C.



- 3. Нажмите кнопку М и на ПУ начнет светиться индикатор выбора программы (2-й слева) и на дисплее ПУ начнет мигать Р1 (1-я программа ЭМС-массажа). С помощью кнопок +/- установите желаемую программу от 1 до 5 ЭМС-массажа.
- 4. Нажмите кнопку М еще раз и на ПУ начнет светиться индикатор интенсивности (3-й слева) и на дисплее ПУ будет мигать номер интенсивности ЭМС массажа 1. С помощью кнопок +/- установите желаемую интенсивность ЭМС-массажа от 1 до 15.
- 5. Нажмите кнопку М еще раз и на ПУ начнет светиться индикатор времени (крайний правый) и на дисплее ПУ будет мигать цифра 60 (время работы в минутах установленное по умолчанию). С помощью кнопок +/- установите желаемое время работы изделия от 20 до 90 мин.
- 6. После окончания установки температуры, программы, интенсивности и времени левый индикатор температуры будет светится красным светом при наборе установленной температуры. По достижению установленной температуры индикатор температуры погаснет. Индикатор интенсивности будет мигать, показывая работу ЭМС-массажа. Кнопки +/- будут отключены.

Для управления функциями (температура, программа, интенсивность и время) нужно снова нажимать кнопку М (выбор функции) и управлять кнопками +/-.

- 7. Используйте изделие в одежде из хлопчатобумажной ткани во избежание ожогов.
- 8. После использования, нажмите кнопку Вкл/Выкл и отключите изделие от эл.сети.

НАЗНАЧЕНИЕ

Турманиевый валик Термо Релакс предназначен для обогрева области шеи, поясницы, колен (задняя сторона) и для обогрева стоп. Рекомендовано использовать изделие при комфортном температурном режиме.

- 1. Турманиевый валик Термо Релакс может способствовать улучшению качества сна и хорошему самочувствию благодаря излучению отрицательно заряженных ионов и инфракрасному теплу.
- 2. Функция ЭМС- массажа за счет низкочастотных импульсов способствует стимуляции мышц в зоне воздействия и способствует расслаблению мышц и уменьшению болевых ощущений.
- 3. Турманиевый валик Термо Релакс используют лёжа на спине и подкладывают под изгиб шеи, поясницы или под колени. Также можно прогревать стопы лежа или сидя. Начинать использование подушки лучше с 20 минут, постепенно увеличивая время.
- 4. Турманиевый валик Термо Релакс способствует усилению кровообращения, снятию напряжения с мышц и расслаблению, а также снятию боли в зоне воздействия.

Рекомендуется применять при усталости, во время сна и после активной работы за компьютером.



ВНИМАНИЕ

- 1. Оборудование не является медицинским изделием и не предназначено для лечения и профилактики заболеваний. Является бытовым электроприбором, предназначенным для обогрева тела.
- 2. Не допускайте использования оборудования несовершеннолетними детьми и/или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями без присмотра взрослого.
- 3. При наличии хронических заболеваний или острого болезненного состояния, перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- 4. Пожалуйста, немедленно прекратите использование изделия при обнаружении ниже перечисленных признаков, во избежание поломки или несчастного случая.
 - Выключите питание;
 - Извлеките вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром service@llotus.ru
 или с продавцом для консультации и ремонта. Не пытайтесь самостоятельно
 ремонтировать изделие.
 - 1. Если изделие повреждено или внутрь изделия попала вода.
 - 2. Если поврежден Пульт управления (далее-ПУ) на ПУ высветится ошибка ЕЗ.
 - 3. Если поврежден сетевой шнур ПУ, нагревательный элемент или штекер подключения (проверьте подключение ПУ) на ПУ высветится ошибка Е2.
 - 4. Если произошло короткое замыкание на ПУ высветится ошибка Е1.
 - 5. Если присутствует запах гари или от массажера исходит дым.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Используйте изделие по назначению.
- 2. При появлении статического электричества, немедленно отключите изделие и проверьте, подключен ли заземляющий провод.
- 3. Регулярно проверяйте состояние изделия. Если изделие повреждено, свяжитесь с продавцом или обратитесь в сервисный центр.
- 4. Используйте Пульт управления, предназначенный только для этого изделия.
- 5. Не используйте изделие во влажном помещении. Не мойте изделие, используйте сухие салфетки для чистки.
- 6. Держите вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- 7. Подключайте изделие к электрической розетке только надлежащего эл.питания (220B).
- 8. Не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии.
- 9. Лицам с повышенной чувствительностью к теплу или тонкой чувствительной кожей, а также лицам с сахарным диабетом следует соблюдать осторожность при пользовании изделия. Устанавливайте температуру не более +45°C во избежание ожогов.
- 10. В случае погрешности в работе немедленно отключите изделие.
- 11. Не пользуйтесь изделием, если оно намокло.
- 12. Во время использования изделия дети должны находиться под присмотром взрослых, температура должна быть настроена не более $+45^{\circ}$ C.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не рекомендуется использовать оборудование при:

- Острых заболеваниях;
- Злокачественных опухолях;
- Высокой температуре;
- Потере чувствительности;
- Воспалении на участках кожи, где используется изделие.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 1. Используйте только сухую ткань при чистке изделия или силового кабеля.
- 2. Обязательно выньте вилку шнура питания из электрической розетки перед чисткой изделия.
- 3. Не используйте бензин, растворитель или любые другие абразивные растворители для чистки изделия.
- 4. Храните изделие в сухом и не пыльном помещении, аккуратно свернув кабель питания.
- 5. Не оставляйте изделие под воздействием прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- 6. Во избежании удара электрическим током или выхода изделия из строя, не подключайте и не отключайте изделие влажными руками.
- 7. Не кладите на изделие тяжелые предметы.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на изделие составляет 1 год с момента передачи товара покупателю. Оборудование предназначено для домашнего использования в бытовых целях. В случае использования оборудования в коммерческих целях гарантийный срок сокращается до 6 месяцев с момента передачи оборудования покупателю.

В случае возникновения неисправностей обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу, у которого Вы приобрели данное оборудование.

Наименование	ПРОДАВЕЦ:
Серийный номер модели	
Покупатель	Юр. адрес:
Адрес	
Телефон	
Дата покупки	ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД:
	1 год с момента передачи
	покупателю.

Данной подписью покупатель подтверждает, что ознакомился и соглашается с условиями гарантии, получил инструкцию по применению на русском языке, и подтверждает, что оборудование проверено в его присутствии и находится в рабочем состоянии

Гарантия не распространяется в следующих случаях.

- 1. В случае нарушений правил и условий эксплуатации.
- 2. Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
- 3. Механические повреждения.
- 4. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и насекомых.
- 5. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗЕДЖАНГ МЕДИЦИНС & ХЭЛС ПРОДАКТС И/Э КО., ЛТД. ЗМС БИЛДИНГ, 101-2, Н.ЖОНГШАН РОУД, ХАНЖУ, 310003, КИТАЙ. Тел.: +8657128935872.

Страна изготовитель: Китай.

Импортер: ООО "Лотос", 119602, Москва, ул. Академика Анохина-38/1, д.38 корп.1, эт.1, пом.II, комн. 8K www.llotus.ru, эл.почта: info@llotus.ru